

Fiche technique

SENSUAL 3D AGRUMES DOSES

Code : DOSTP

DETERGENT DESINFECTANT SURODORANT

BIOCIDES TP 2

Préparation liquide concentrée à effet curatif

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Odeur : agrumes

pH à l'état pur : 7,0 à 8,0

Densité à 20°C : 0,980 ± 0,005

Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnement :


Seau de 250 doses de 20 ml

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

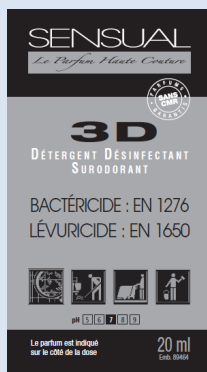


NATURE CHIMIQUE

- Substance active biocide : chlorure de didécylméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 14% (m/m)
- Tensio actif cationique
- Tensio actifs non ioniques
- Composition parfumante à constituants naturels et synthétiques

USAGES ET PROPRIETES

SENSUAL 3D AGRUMES DOSES est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sols, murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics.

SENSUAL 3D AGRUMES DOSES laisse une senteur très rémanente aux locaux.

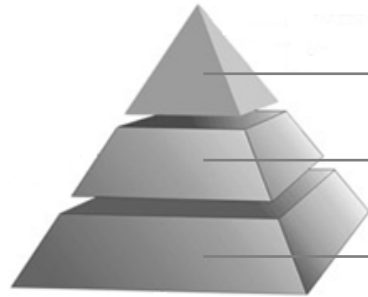

Note de tête :

Agrumes, galbanum, feuillage, aldéhyde

Note de cœur :

Pêche, ananas, fraise, pomme, muguet, jasmin, fleur d'oranger

Note de fond :

Iris, muscs, baumes

SENSUAL 3D DOSES est conforme aux normes européennes :

- bactéricides : EN 1276, en conditions de saleté, à 20°C, à 0,5% pour un temps de contact de 5 minutes.
- lévuricide : EN 1650 (candida albicans), en conditions de saleté, à 20°C, à 1% pour un temps de contact de 15 minutes.

SENSUAL 3D DOSES ne contient pas de CMR.

MODE D'EMPLOI

SENSUAL 3D DOSES utilise dilué (dosage manuel ou avec un poste de désinfection) dans l'eau à 20°C à raison de :

- 0,5% (40ml pour un seau de 8 litres) pour un traitement bactéricide,
- 1% (80ml pour un seau de 8 litres) pour traitement lévuricide.

• Pour les sols : employer la solution en lavage à plat. Inutile de rincer.

• Pour les surfaces : appliquer la solution, laisser agir pendant 5 minutes dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement lévuricide. Rincer avec une microfibre humide.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

Note : le parfum est indiqué au jet d'encre sur le côté de la dose.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.
- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

Fiche technique

SENSUAL 3D AGRUMES DOSES

Code : DOSTC

- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche
- Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des sanitaires reliés à une fosse septique car SENSUAL 3D DOSES détruirait la flore bactérienne.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage : **SGH02, SGH05 ; SGH09 ; H226 ; H302 ; H314 ; H400**
- Etiquetage additionnel : **EUH208**

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
- Soumis

CODE DOUANIER

3808.94.10

Date de création : 28/12/2011
Date de révision 2 : 03/06/2015

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr